
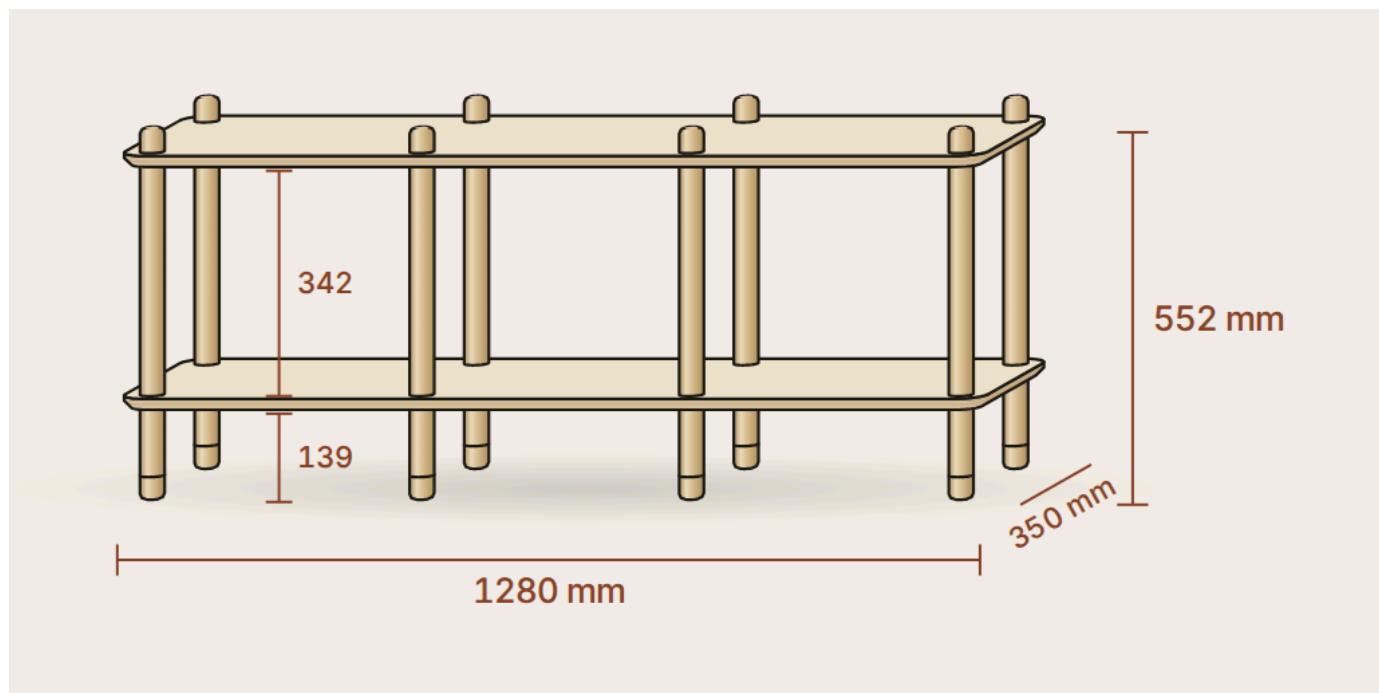
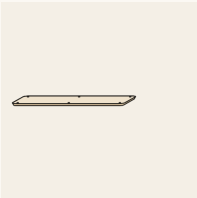
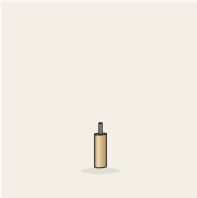


Lowboard

3 fack · 2 plan · 1280 × 350 × 517 mm · cirka 15 minuter · inga verktyg

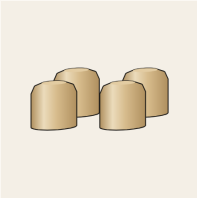


I kartongerna

 2 × Hyllplan 1280 × 350	 8 × Pinne 102 mm	 8 × Pinne 342 mm	 8 × Filttass
 8 × Toppknopp			

Saknas eller är en del skadad? Mejla oss med ordernummer och en bild så skickar vi en ny. Alla delar finns även styckvis på pinnverk.se/delar.

Så sitter det ihop

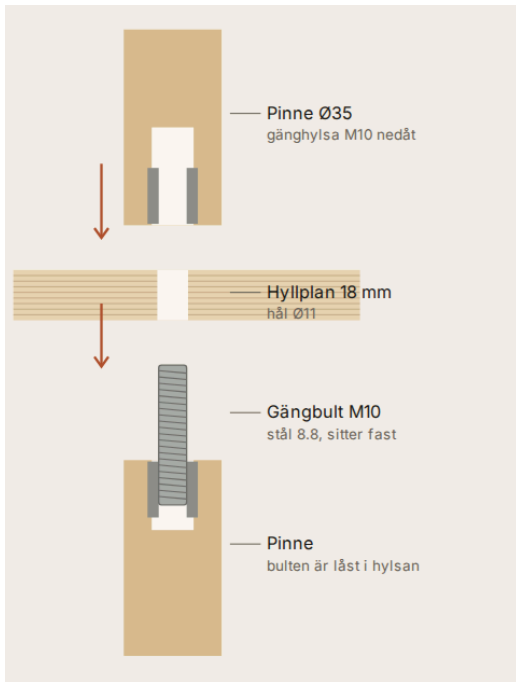

Varje våning byggs på samma sätt: **hyllplan över bultarna** → **pinne på**. Gängbulten sitter redan fast i toppen på varje pinne. Pinnen *ovanför* skruvas på bulten tills den klämmer hyllplanet.

Tips: Bygg på golvet och nedifrån och upp. Skruva alla pinnar på en våning lika hårt. Använd aldrig verktyg. Hand plus ett kvarts varv räcker. Efterdra alla pinnar efter en vecka.

Bygga om? Skruva isär i omvänd ordning. Bultarna sitter kvar i pinnarna, och stålgången tål att skruvas isär och ihop många gånger.

1

Ben

Klistra en filttass under var och en av de 8 **benpinnarna** (102 mm) och ställ dem på golvet. Benpinnarnas bult ska peka uppåt.

2

Första hyllplanet

Ställ benen på golvet i ett rutnät och trä det första hyllplanet över bultarna. Ta hjälp av någon när hyllplanet är långt.

3

Våning 1: pinnar 342 mm

Skruva fast 8 pinnar (342 mm) på bultarna som sticker upp genom hyllplanet, bulten i pinnens topp uppåt. Skruva med handen tills det tar emot, sedan **ett kvarts varv till**. De sista varven går lite trögare: det är nylonlåsningen i hylsan. Skruva vidare tills pinnen ligger an mot hyllplanet. Hyllplanet ska sitta fast. Trä sedan på nästa hyllplan.

4

Toppknoppar

Skruva på toppknopparna på de översta bultarna tills de klämmer hyllplanet. Benen kan inte nivelleras, så ställ hyllan på ett plant golv.

Säkerhet och skötsel



Säkerhet. Låt inte barn klättra eller stå på hyllan. Hyllan är inte gjord för att sitta eller stå på. Max 75 kg per hyllplan. **Ställer du en tv på bänken: fäst tv:n i väggen med ett tv-band**, så att den inte kan dras ned. Små delar (filttassar och bultarnas skyddshattar) ska hållas borta från små barn under monteringen.

Skötsel

- Torka av med en lätt fuktad trasa. Undvik starka rengöringsmedel.
- Fräscha upp ytan med hårdvaxolja vid behov.
- **Efterdra alla pinnar för hand efter en vecka** (träet sätter sig lite) och sedan en gång om året, gärna när eldningssäsongen börjar.
- Endast för inomhusbruk i torr miljö. Ställ inte hyllan direkt mot ett element.

Garanti och reservdelar

15 års garanti på träkonstruktionen, utöver reklamationsrätten på 3 år. Reservdelar säljs styckvis i minst 10 år. Villkor finns på pinnverk.se/garanti.

Tillverkare

Pinnverk · [BOLAGSNAMN AB] · [ADRESS] · [E-POST] · pinnverk.se
Batchkod: se undersidan av hyllplanen. Ange den vid reklamation.

Återvinning

Kartong och papper sorteras som pappersförpackning. Uttjänt hylla: skruva ur gänghylsorna och bultarna (metall). Resten lämnas som trä på återvinningscentralen. Väggfästet är metall.