



Bokhyllan

2 fack · 6 plan · 880 × 250 × 1617 mm · cirka 25 minuter · inga verktyg

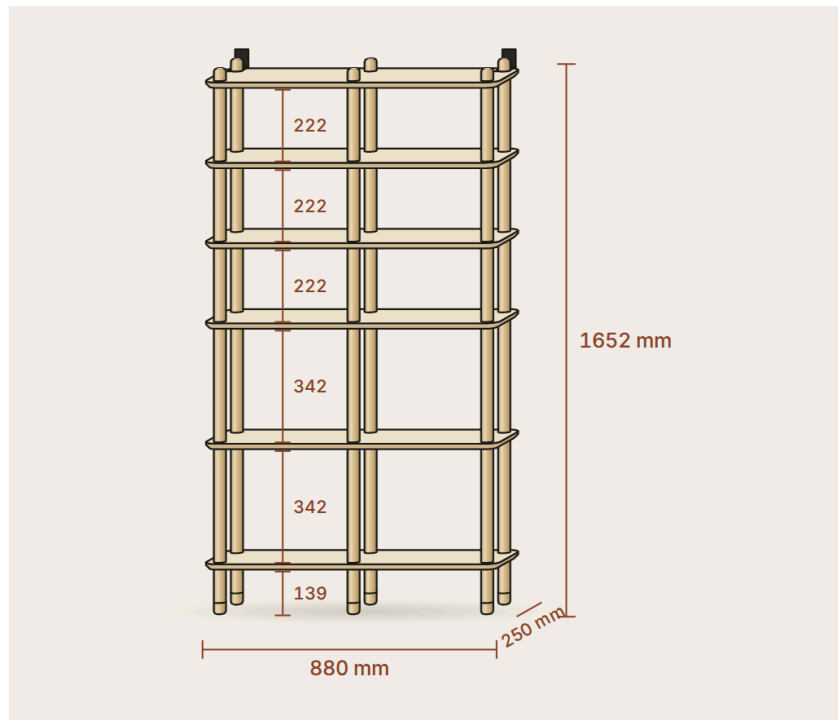


I kartongerna

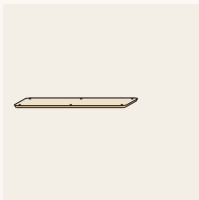


6 ×

Hyllplan 880 × 250

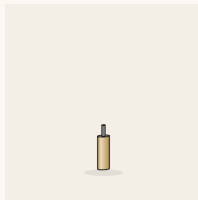


6 ×

Pinne 102 mm

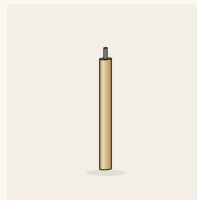


18 ×

Pinne 222 mm

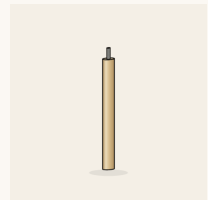


12 ×

Pinne 342 mm

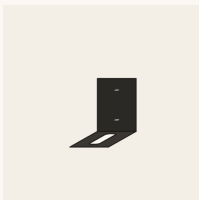


2 ×

Väggfäste

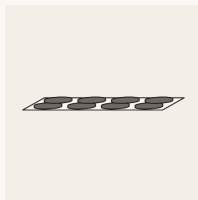

6 ×

Filttass

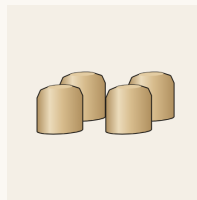


6 ×

Toppknopp

Saknas eller är en del skadad? Mejla oss med ordernummer och en bild så skickar vi en ny. Alla delar finns även styckvis på pinnverk.se/delar.

Så sitter det ihop

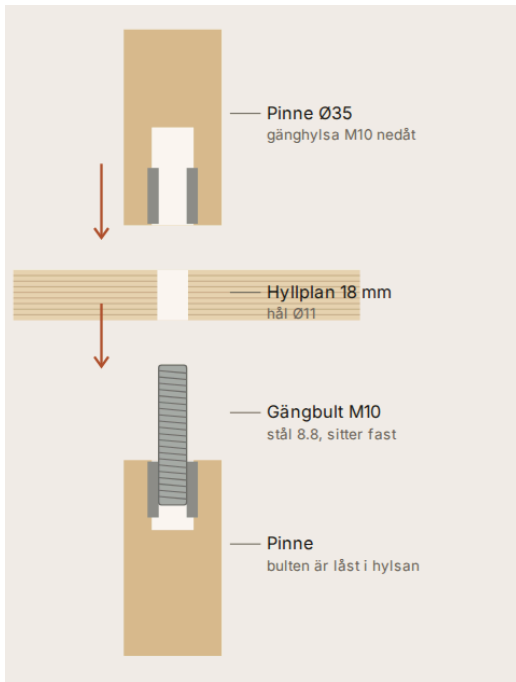

Varje våning byggs på samma sätt: **hyllplan över bultarna** → **pinne på**. Gängbulten sitter redan fast i toppen på varje pinne. Pinnen *ovanför* skruvas på bulten tills den klämmer hyllplanet.

Tips: Bygg på golvet och nedifrån och upp. Skruva alla pinnar på en våning lika hårt. Använd aldrig verktyg. Hand plus ett kvarts varv räcker. Efterdra alla pinnar efter en vecka.

Bygga om? Skruva isär i omvänd ordning. Bultarna sitter kvar i pinnarna, och stålgången tål att skruvas isär och ihop många gånger.

1

Ben

Klistra en filttass under var och en av de 6 **benpinnarna** (102 mm) och ställ dem på golvet. Benpinnarnas bult ska peka uppåt.

2

Första hyllplanet

Ställ benen på golvet i ett rutnät och trä det första hyllplanet över bultarna. Ta hjälp av någon när hyllplanet är långt.

3

Våning 1: pinnar 342 mm

Skruva fast 6 pinnar (342 mm) på bultarna som sticker upp genom hyllplanet, bulten i pinnens topp uppåt. Skruva med handen tills det tar emot, sedan **ett kvarts varv till**. De sista varven går lite trögare: det är nylonlåsningen i hylsan. Skruva vidare tills pinnen ligger an mot hyllplanet. Hyllplanet ska sitta fast. Trä sedan på nästa hyllplan.

4

Våning 2: pinnar 342 mm

Skruva fast 6 pinnar (342 mm) på bultarna som sticker upp genom hyllplanet, bulten i pinnens topp uppåt. Skruva med handen tills det tar emot, sedan **ett kvarts varv till**. De sista varven går lite trögare: det är nylonlåsningen i hylsan. Skruva vidare tills pinnen ligger an mot hyllplanet. Hyllplanet ska sitta fast. Trä sedan på nästa hyllplan.

5

Våning 3: pinnar 222 mm

Skruva fast 6 pinnar (222 mm) på bultarna som sticker upp genom hyllplanet, bulten i pinnens topp uppåt. Skruva med handen tills det tar emot, sedan **ett kvarts varv till**. De sista varven går lite trögare: det är nylonlåsningen i hylsan. Skruva vidare tills pinnen ligger an mot hyllplanet. Hyllplanet ska sitta fast. Trä sedan på nästa hyllplan.

6**Våning 4: pinnar 222 mm**

Skruva fast 6 pinnar (222 mm) på bultarna som sticker upp genom hyllplanet, bulten i pinnens topp uppåt. Skruva med handen tills det tar emot, sedan **ett kvarts varv till**. De sista varven går lite trögare: det är nylonlåsningen i hylsan. Skruva vidare tills pinnen ligger an mot hyllplanet. Hyllplanet ska sitta fast. Trä sedan på nästa hyllplan.

7**Våning 5: pinnar 222 mm**

Skruva fast 6 pinnar (222 mm) på bultarna som sticker upp genom hyllplanet, bulten i pinnens topp uppåt. Skruva med handen tills det tar emot, sedan **ett kvarts varv till**. De sista varven går lite trögare: det är nylonlåsningen i hylsan. Skruva vidare tills pinnen ligger an mot hyllplanet. Hyllplanet ska sitta fast. Trä sedan på nästa hyllplan.

8**Väggfäste**

Lägg de två **väggfästena** över de bakre hörnens bultar på det översta hyllplanet, med benet uppåt mot väggen. Skruva sedan på toppknopparna så att fästena kläms fast. Ställ hyllan på plats och skruva fästena i väggen med skruv och plugg som passar väggen. Den medföljande skruven passar trä och gips med regel.

9**Toppknoppar och kontroll**

Skruva på resten av toppknopparna. Kontrollera med vattenpass att hyllan står rakt. Benen kan inte nivelleras, så ställ hyllan på ett plant golv.

Säkerhet och skötsel



Varning: risk att hyllan välter. Hyllor högre än 60 cm ska förankras i väggen med de medföljande väggfästena. Låt inte barn klättra eller hänga på hyllan. Max 50 kg per hyllplan och max 200 kg totalt. Lägg tunga saker längst ned.

Skötsel

- Torka av med en lätt fuktad trasa. Undvik starka rengöringsmedel.
- Fräscha upp ytan med hårdvaxolja vid behov.
- **Efterdra alla pinnar för hand efter en vecka** (träet sätter sig lite) och sedan en gång om året, gärna när eldningssäsongen börjar.
- Endast för inomhusbruk i torr miljö. Ställ inte hyllan direkt mot ett element.

Garanti och reservdelar

15 års garanti på träkonstruktionen, utöver reklamationsrätten på 3 år. Reservdelar säljs styckvis i minst 10 år. Villkor finns på pinnverk.se/garanti.

Tillverkare

Pinnverk · [BOLAGSNAMN AB] · [ADRESS] · [E-POST] · pinnverk.se
Batchkod: se undersidan av hyllplanen. Ange den vid reklamation.

Återvinning

Kartong och papper sorteras som pappersförpackning. Uttjänt hylla: skruva ur gänghylsorna och bultarna (metall). Resten lämnas som trä på återvinningscentralen. Väggfästet är metall.